



Sonicview SV-360 Elite PVR

ريسيفر مسجل سهل الاستخدام

و به فيشة للاستخدام في منطقة أميركا الشمالية ، و يعمل الريسيفر على معزز طاقة 95-250 فولت ، 50/60 هيرتز و لهذا يمكن استخدام الريسيفر في أي مكان في العالم ، فقط قم باختيار الفيشة الملائمة ، و لا يوجد مخرج موالف للإرسال الأرضي حيث أن هذا الريسيفر معد للاستخدام في أسواق أميركا الشمالية ، كما لا يوجد موصلات سكارث .

و على عكس لون الريسيفر فان وحدة التحكم عن بعد أتت باللون الفضي ماعدا جزء صغير باللون الأسود في المنتصف ، و تتناسب وحدة التحكم عن بعد مع راحة يديك و على عكس الريسيفر فان أزرار وحدة التحكم عن بعد يمكن التعامل معها بسهولة أيا كان حجم الأصابع ، و تظهر أزرار الأسهم الدائرية وسط الجزء الأسود في منتصف وحدة التحكم عن بعد لوضوح رؤيتها حتى إذا كانت الغرفة مظلمة تماما ، و يمكن لوحدة التحكم عن بعد التحكم في أجهزة إلكترونية أخرى مثل جهاز التلفزيون ، DVD أو الفيديو ، حيث يتم التحكم في جميع هذه الأجهزة بطريقة شاملة .

الاستخدام اليومي

و الآن و قد نظرنا إلى الريسيفر من الخارج ، دعنا نرى ما بداخله عند التشغيل ، أول شئ قد لاحظناه عند التشغيل هو أن شعار Sonicview قد أضاء على الجانب الأيسر من

بعرض الريسيفر بلون الكروم في اللوحة الأمامية و يدور هذا الشريط أيضا حول زررين (زر الفتح و الغلق و زر القائمة) و حور أزرار الأسهم (يمين ، يسار / أعلى / أسفل و زر OK) و أيضا يحيط هذا الشريط بمنفذ USB 2.0 ، و تسمح هذه الأزرار بالتحكم الكامل بالريسيفر في حالة عدم وجود وحدة التحكم عن بعد ، و حيث أن الأزرار صغيرة الحجم قد يصعب على أصحاب الأصابع الكبيرة الضغط عليها بطريقة فعالة ، خصوصا أزرار الأسهم ، و يغطي منفذ USB غطاء مطاطي لحمايتها من الأتربة يتم رفع الغطاء المطاطي بسهولة لكشف الموصلات .

و قد تم تجهيز اللوحة الخلفية بطريقة جيدة و حيث أن هذا الريسيفر به تيونر مزدوج فسوف تجد زوجين من مداخل إشارات IF و مخارج تمرير لهما و ذلك على الجانب الأيسر من اللوحة الخلفية ، و بالطبع يوجد جاكات RCA تعمل كمخارج للصوت الاستريو التماثلي و الصورة و للحصول على صورة جيدة يوجد مخرج صورة S-Video و أيضا طاقم آخر من جاكات RCA تعمل كمخارج للصورة (Pb ، Y و Pr) ، كما يوجد مخرج صوت رقمي ضوئي للحصول على صوت عالي الجودة ، كما يوجد منفذ توالي RS-232 و عدد 2 منفذ USB 2.0 و مفتاح طاقة رئيسي .

و كابل الطاقة ثابت بالريسيفر

إن أجهزة الريسيفر المسجل المزودة بقرص صلب أصبحت تزداد شعبية كل يوم ، و مع توفر العديد من القنوات الفضائية المتنوعة التي يمكن أن تشاهدها فان إحدى البرامج التي تفضلها قد تكون تعرض ليلا أثناء حضورك حفل زفاف أو ربما إحدى بطولات مباريات الملاكمة التي لا تريد أن تفقدها ، نشكر هنا أجهزة الريسيفر المسجلة و التي يمكن أن تسجل هله البرامج و إعادة عرض ما تم تسجيله في أي وقت لاحق مريح لك .

مقربة على الجهاز و قد وصل إلينا منذ بضعة أيام حيث أتاحت لنا شركة Sonicview هذا .

عندما فتحنا عبوة الريسيفر وجدنا بداخلها ريسيفر أنيق المظهر باللون الأسود بالكامل باستثناء شريط أفقي

و بسبب زيادة شعبية هذه الأجهزة أصبحت الشركات المنتجة توفر هذا النوع أكثر ما كان من قبل ، و لقد لحقت شركة Sonicview بهذه المجموعة و قدمت ريسيفر مزود بتيونر مزدوج SV-360 Elite PVR ، و طبيعيا أردنا إلقاء نظرة

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:

Arabic	العربية	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ara/sonicview.pdf
Indonesian	Indonesia	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/bid/sonicview.pdf
Bulgarian	Български	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/bul/sonicview.pdf
Czech	Česky	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ces/sonicview.pdf
German	Deutsch	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/deu/sonicview.pdf
English	English	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/eng/sonicview.pdf
Spanish	Español	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/esp/sonicview.pdf
Farsi	فارسي	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/far/sonicview.pdf
French	Français	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/fra/sonicview.pdf
Greek	Ελληνικά	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hel/sonicview.pdf
Croatian	Hrvatski	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hrv/sonicview.pdf
Italian	Italiano	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ita/sonicview.pdf
Hungarian	Magyar	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/mag/sonicview.pdf
Mandarin	中文	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/man/sonicview.pdf
Dutch	Nederlands	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ned/sonicview.pdf
Polish	Polski	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/pol/sonicview.pdf
Portuguese	Português	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/por/sonicview.pdf
Romanian	Românesc	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rom/sonicview.pdf
Russian	Русский	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rus/sonicview.pdf
Swedish	Svenska	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/sve/sonicview.pdf
Turkish	Türkçe	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/tur/sonicview.pdf

Available online starting from 26 September 2008

TELE SATELLITE AWARD & BROADBAND 10-11/2008
SONICVIEW SV-360 ELITE PVR
 A family-friendly receiver and easiest to use with a multitude of features

Energy Efficiency Rating
eco friendly
0.54
 power factor
 tested by TELE-satellite



ضبط الطبق لكي يتناسب الريسيفر مع نظام الأطباق الذي تستخدمه .

و في الجانب الأيمن سوف يظهر لك شريطين لتوضيح مقياس قوة الإشارة ، الشريط باللون الأخضر يوضح قوة الإشارة بينما الشريط باللون الأحمر جودة الإشارة ، و تظهر تحت هذه الشرائط مقياس رقمي لتوضيح الدرجة .

و قبل البدء يجب معرفة ما هو مدخل الإشارات الذي تم توصيل الطبق إليه فإذا كنت تستخدم كلى المدخلين فتذكر الطبق الذي استخدمته في كل مدخل ، و طبيعياً يجب أولاً اختيار القمر المراد استقباله ، حيث أن الريسيفر SV-360 Elite PVR مبرمج ببيانات 195 قمر صناعي و يمكنك إضافة خمسة أقمار أخرى إلى القائمة و هذه القائمة من الأقمار ذات بيانات محدثة على الرغم من أن بعض أسماء الأقمار لم يعد لها وجود

شئ يمكن مشاهدته ، قم بالضغط على زر القائمة في وحدة التحكم عن بعد للدخول على القائمة الرئيسية للريسيفر و سوف تجد إن القائمة الرئيسية قد تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات (التركيب ، ضبط النظام ، المسجل و الضبط المتقدم) و كل من تلك المجموعات تقسم إلى قوائم فرعية ، و بالطبع فإن الخطوة التالية المنطقية أن نذهب إلى قائمة التركيب ، و عند الضغط على زر OK يظهر لك أربعة قوائم فرعية تختار منها



اللوحة الأمامية باللون الأزرق مما أعطى الريسيفر شكل أنيق و جذاب ، و عند تشغيل الريسيفر SV-360 Elite PVR لأول مرة فسوف يسألك عن اللغة التي تريد استخدامها : الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الروسية ، التركية ، الهولندية ، التشيكية و البولندية ، و إذا لم تقم اختيار اللغة المناسبة لك بسرعة فسوف يقوم الريسيفر باختيار اللغة الإنجليزية أتوماتيكياً ، و إذا حدث ذلك لك فلا توجد مشكلة فيمكنك العودة إلى القائمة الرئيسية و تغيير اللغة المناسبة لك ، و عند اختيار اللغة المناسبة يذهب الريسيفر مباشرة إلى وضع استقبال القنوات ، و حيث لا توجد قنوات مخزنة على ذاكرة الريسيفر فلا يوجد



أحدثية و يمكننا القول أن معظم ترددات النواقل حديثة لجميع الأقمار الأخرى .

و عند عرض قائمة ترددات النواقل يمكنك اختيار التردد الذي تريد البحث فيه و من ثم يتم الضغط على زر OK ، و إذا كان ضروريا يمكنك تحرير أو إضافة أو إلغاء بعض الترددات و ذلك عن طريق الألوان الموضحة طبقاً للألوان الموجودة بوحدة التحكم عن بعد.

و كما ذكرنا من قبل أن ترددات النواقل حديثة و لكن إذا واجهتك مشكلة في بعض النواقل يمكن حلها

أو قد تم تغيير أسمائها ، كما ينقصها بعض الأقمار الصناعية الجديدة ، و نشكر هنا وجود أزرار ملونه بوحدة التحكم عن بعد تسمح لنا بسهولة في إضافة أو تحرير أو إلغاء بعض الأقمار .

إن الريسيفر Sonicview يدعم بروتوكولات 1.0/1.1/1.2 USALS حيث يسمح لك بتوصيل مداخل التيونر المزدوج بكافة أنواع أنظمة الأطباق ابتداء من الأطباق الثابتة إلى الأطباق المتحركة ، إن معظم القنوات الفضائية المجانية في أميركا الشمالية توجد على القمر INTELSAT AMERICAS 5 عند 97 درجة شرق ، و لهذا أردنا بدء الاختبار في استقبال هذا القمر ، و حيث أن الطبق كان موصلاً على التيونر IF-A فقد قمنا باختبار التيونر رقم 1 من قائمة ضبط الطبق و تعمل إشارات وحدة خفض الشوشرة على 10750 ميغاهيرتز ، و إذا كان وحدة خفض الشوشرة التي تستخدمها تعمل على معدلات مذبذب محلة مختلف فسوف تجد قيم هذه الترددات مخزنة في قائمة و إذا كانت هذه القيم غير موجودة يمكن إدخالها يدوياً عن طريق وحدة التحكم عن بعد .

زمن البحث . و طبيعياً أردنا اختبار طريقة البحث التفصيلي ، و الذي استغرق نفس زمن البحث السريع و تم الحصول على نفس القوات .

و الآن لدينا قنوات جديدة في قائمة القنوات ، و عند الضغط على زر OK عند مشاهدة إحدى القنوات فسوف تظهر لك قائمة القنوات و سوف تلاحظ أنك تريد إجراء ترتيب و تنظيم للقائمة ، كمثال : قد تضم القائمة القنوات المجانية و المشفرة معاً ، و إذا لم تكن تهتم بالقنوات المشفرة يأتي دور الأزرار الملونة بوحدة التحكم عن بعد مرة أخرى ، فعند عرض قائمة القنوات يتم الضغط على الزر باللون الأحمر فسوف تظهر فقط القنوات المجانية فقط و عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى سوف تظهر القنوات المشفرة فقط ، و عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى تعود القنوات المجانية و المشفرة معاً ، و عند الضغط على الزر باللون الأصفر يمكن ترتيب القنوات بطريقة هجائية أو بالأرقام أو بالقمر الصناعي أو افتراضي) .

و من خلال قائمة القنوات يمكنك التنقل بسهولة بين مداخل التيونر بواسطة الضغط على الزر باللون الأخضر ، كما أن الريسيفر SV-360 Elite PVR يمكنه تقسيم عرض القنوات على الشاشة إلى عدد 4 ، 9 أو 16 قناة مختلفة بصورة ثابتة و بهذا يمكنك استعراض ما يتم بثه على القنوات الأخرى ، و يمكنك

قم بالضغط على الزر باللون الأزرق بوحدة التحكم عن بعد عند فتح قائمة ضبط الطبق و من ثم يمكنك اختيار البحث في قمر واحد أو في عدة أقمار في نفس الوقت .



و لقد اخترنا البحث في قمر واحد ، و اخترنا البحث في كلى القطبيتين (الأفقي و الرأسي) و قد اخترنا طريقة البحث السريع بدلاً من البحث التفصيلي ، و عند الضغط على زر O تم إجراء عملية البحث الأعمى عن القنوات في كلى القطبيتين ، و قد استغرق هذا 4 دقائق و 38 ثانية فقط و لم استخدم ساعة توقف لقياس هذه المدة ولكن ظهر وقت البحث في قائمة البحث في الريسيفر ، وقد تم البحث في مدى 12.2 إلى 12.9 جيجاهيرتز و قد كان يمكن تقليل زمن البحث حيث أن هذا غير ضروري للقمر INTELSAT AMERICAS 5 ، و لا توجد طريقة لتحديد مدى البحث في الترددات لعملية البحث الأعمى و التي سوف تساعد على تقليل

و الخطوة التالية اختيار ناقل للبحث داخل القمر و يمكن استخدام أزرار الأسهم يمين / يسار لاختبار تردد الناقل أو يتم الضغط على زر OK لمشاهدة قائمة الترددات بالكامل و في حالتنا قائمة ترددات القمر INTELSAT AMERICAS 5 ، و قد كانت معظم ترددات النواقل



الضغط على الزر باللون الأحمر من خلال وحدة التحكم عن بعد و عندها يبدأ التسجيل مباشرة ، و إذا كنت تريد تسجيل قناة أخرى أثناء التسجيل لإحدى القنوات قم ببساطة بالتنقل إلى القناة الأخرى التي تريد تسجيلها و كرر الضغط على الزر باللون الأحمر ، و سوف يتم تسجيل القناتين في نفس الوقت ، و عند الضغط على زر التوقف ، فيمكن اختيار وقف التسجيل لقناة واحدة أو الاثنين معا .

و لمشاهدة قائمة بما تم تسجيله ، اذهب إلى قائمة PVR ، و يمكنك استخدام أزرار الأسهم للتنقل بين القائمة و من ثم اضغط على زر التشغيل من وحدة التحكم عن بعد لعرض البرنامج المسجل ، كما أن وحدة التحكم مزودة بأزرار وقف التشغيل المؤقت و العرض السريع و الترجيع و العرض البطيء .

كما يوجد ميقاتي يمكن ضبطه لعدد ثمانية أحداث للتسجيل بينما تكون خارج المنزل ، كما توجد ميزة ترحيل الوقت لحفظ البرنامج عند دق أحد الأشخاص على الباب و أنت تشاهد فيلم جيد و من ثم عند العودة من المقاطعة يمكنك مشاهدة الفيلم من النقطة التي توقفت عندها .

و قد أتى الريسيفر بعدد من الميزات المفيدة الأخرى مثل صورة داخل صورة و يمكن استخدام الريسيفر كمشغل ملفات الأغاني MP3 أو عرض الصور بصيغة JPEG التي التقطها في آخر رحلة مع أقاربك و أصدقائك .

الريسيفر طبقا لزوقك الخاص ، كمثال : من خلال قائمة ضبط المستخدم يمكنك تغيير لغة القوائم ، ضبط مدى شفافية القوائم ، تغيير مدة بقاء شريط المعلومات على الشاشة بالإضافة إلي أشياء أخرى ، و يمكنك ضبط استقبال الإرسال الملون NTSC و PAL ، و تغيير طريقة عرض الصورة (16:9 أو 4:3) أو اختيار طريقة العرض (letterbox ، pan & scan) أو الشاشة بالكامل) ، و يمكن ضبط زمن الميقاتي ، و يمكن ضبط التوقيت أتوماتيكيا أو يدويا ، و أيضا ضبط التوقيت الصيفي أو إلغاءه ، الخ ، ، و بالطبع يوجد بعض القنوات التي ترغب أن يشاهدها الأطفال و ذلك عن طريق إدخال كود سري ،

المسجل الشخصي

نعم إن هذا الريسيفر مسجل ، و إذا كانت لديك ملاحظة فانك سوف تسأل أين القرص الصلب حيث أن الريسيفر SV-360 Elite PVR غير مزود بقرص صلب و عليك أن تستخدم قرص صلب خارجي و الذي يتم توصيله إلى الريسيفر عن طريق منفذ USB 2.0 و يمكن أيضا توصيل ذاكرة فلاشة .


و لقد اخترنا استخدام فلاشة بسعة 4 جيجابايت و يمكن تركيب الفلاشة في أي منفذ من منافذ USB الثلاثة و قد استخدمنا الفلاشة في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية ، إن عملية التسجيل سهلة جدا بحيث يتم

استخدام أزرار الأسهم للتنقل بين الصور و عند الضغط على زر OK عندما تجد قناة تستحق المشاهدة ، و عندها سوف ينتقل الريسيفر إلى القناة التي اختبرتها .

إن زمن الانتقال بين قناة و أخرى في نفس الناقل يتطلب حوالي ثانية واحدة و إذا تم التنقل بين قناتين في باقتين مختلفتين يستغرق زمن 1.5 ثانية ، و هذه السرعة يمكن أن تتعايش معها و لكن لن تكون متعة عن محاولة التنقل بين القنوات بسرعة .

و بالطبع توجد بعض القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها أو تريد تغيير اسم بعض القنوات ، و في هذه الحالة اذهب إلى قائمة تحرير القنوات و هي القائمة الثانية الفرعية من قائمة التركيب ، و عند الذهاب إلى هذه القائمة سوف تظهر لك القناة المعروضة داخل نافذة صغيرة على ايمن الشاشة و توجد قائمة للقنوات على يسار الشاشة ، و يمن التنقل بين القنوات عند تشغيل هذه القائمة عن طريق زر OK ، و من هنا سوف تحتاج مرة أخرى إلى الأزرار الملونة بوحدة التحكم عن بعد ، لسهولة الإلغاء أو إعادة التسمية أو القفل برقم سري ، و يمكن تصنيف القنوات من داخل هذه القائمة ، و يمكن الحصول على معلومات البرنامج التشغيلي و إعادة الريسيفر إلى حالة المصنع من خلال قائمة التركيب .

و تنقسم قائمة ضبط النظام إلى أربعة قوائم فرعية تسمح لك بضبط

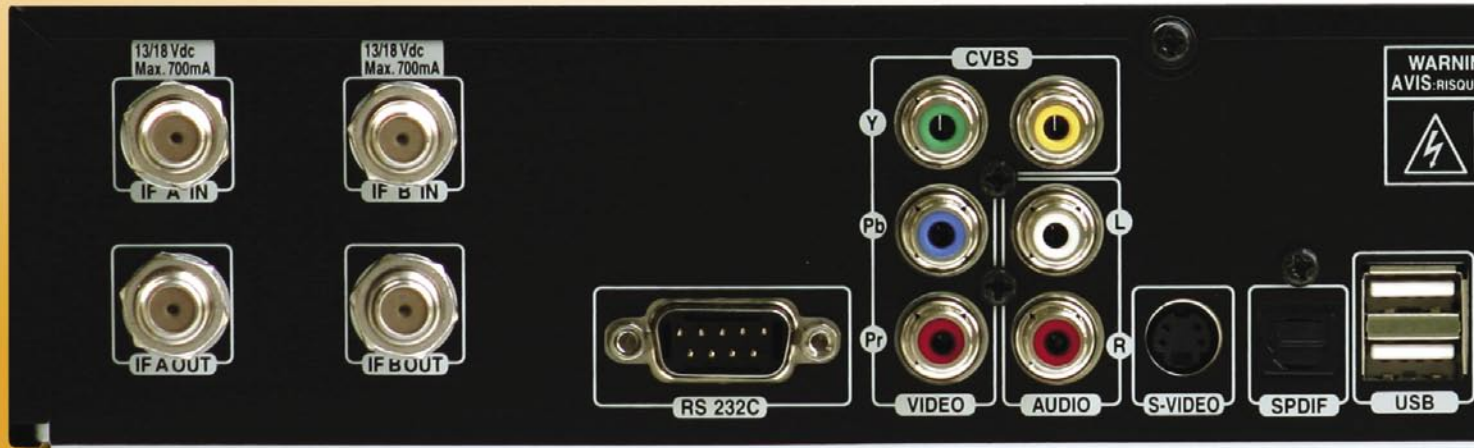

TECHNIC DATA

Manufacturer	Sonicview USA, Inc., San Diego California, USA
Tel	+1-760-842-8931
E-mail	sales@sonicviewusa.com
Model	SV-360 Elite PVR
Function	Digital Satellite PVR Receiver with two tuners
Channel Memory	6000
Satellites	195 (plus 5 user-settable)
Symbolrate	1-45 Ms/sec.
SCPC Compatible	yes
USALS	yes
Audio/Video Outputs	yes
Component Outputs	yes (Y, Pb, Pr)
S-VHS Output	yes
S-PDIF Output	yes
USB 2.0 Interface	yes, three
Power Supply	95-250VAC, 50/60Hz




تعليق الخبراء



الريسيفر Sonicview SV-360 Elite PVR من اسهل اجهزة الريسيفر فى الاستخدام و الموجودة فى الاسواق هذه الايام ، و على الرغم من ان كتيب التشغيل باللغة الانجليزية فقط فاذا كان لديك اى استفسار فان جميع وظائف البرنامج التشغيلي يتم الدخول عليها من قائمة واحدة فقط مما يجعل الريسيفر مثالى للاستخدام العائلى و مع العديد من المميزات سوف يجعل اى مستخدم سعيد .

لا يوجد موالف للارسال الارضى ولكن حيث ان اجهزة التلفزيون الحديثة لديها مداخل من انواع مختلفة فلا يمثل هذا مشكلة ، لا يمكن ضبط مدى ترددات البث اثناء اجراء عملية البث الاعمى عن القنوات .

ENERGY DIAGRAM

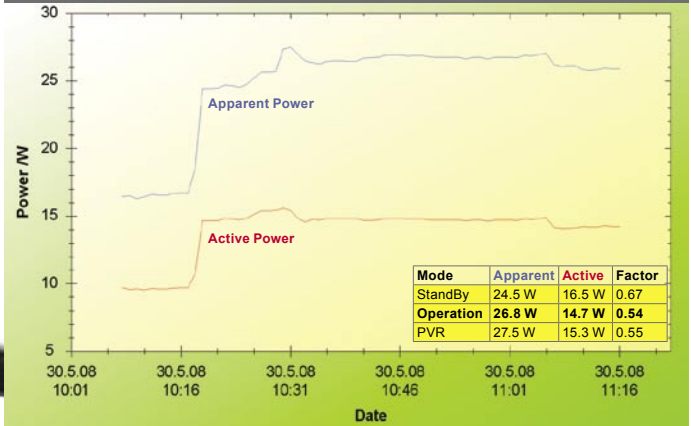

After Stand-By the receiver is switched on at 10:18. The slight spike from 14.7W to 15.3W occurred when the memory stick was inserted. At 11:05 the receiver went into Stand-By, with the harddrive still active.